

¡NO TE OLVIDES DE LAS 4C Y CONTROLA BIEN LA CALIDAD DE TUS HORMIGONES!

Cilindro



Probetas Cilíndricas

Debes usar probetas cilíndricas para la toma de muestras.

Compactación




Compactar mediante Vibrado

El vibrado de las probetas lo debes realizar con vibrador de inmersión.

Para medir verdaderamente la resistencia potencial del hormigón colocado en tu obra, debes tener en cuenta las 4C

4C


Curado en obra

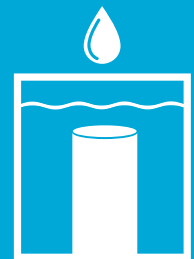

Curado inicial bajo agua

El curado inicial en obra debes efectuarlo sumergiendo inmediatamente los cilindros bajo agua.

Curado en laboratorio

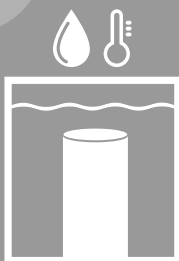

Curado bajo agua en laboratorio

El curado en laboratorio debe ser bajo agua, controlando la temperatura de ésta.